



# Paro Wandpaneel

Montageanleitung

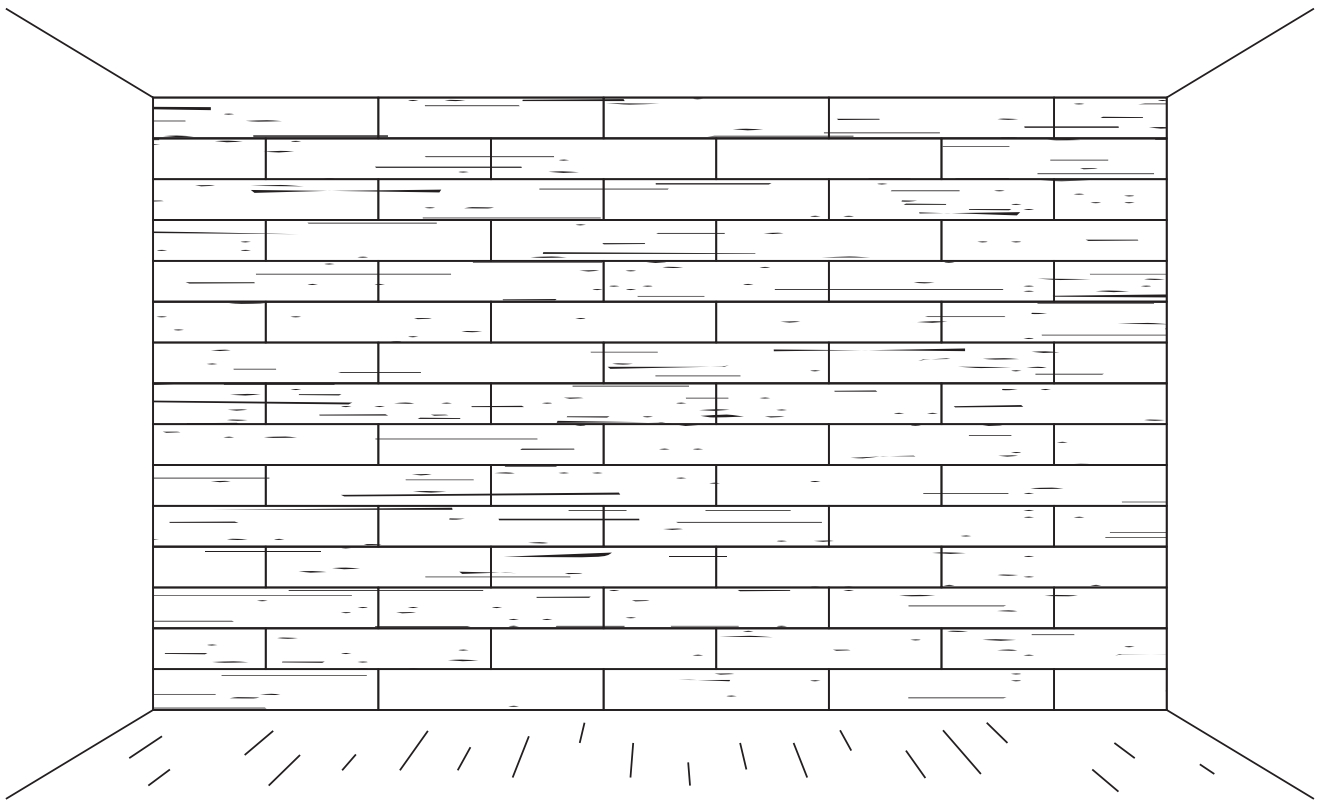

## Werkzeug:

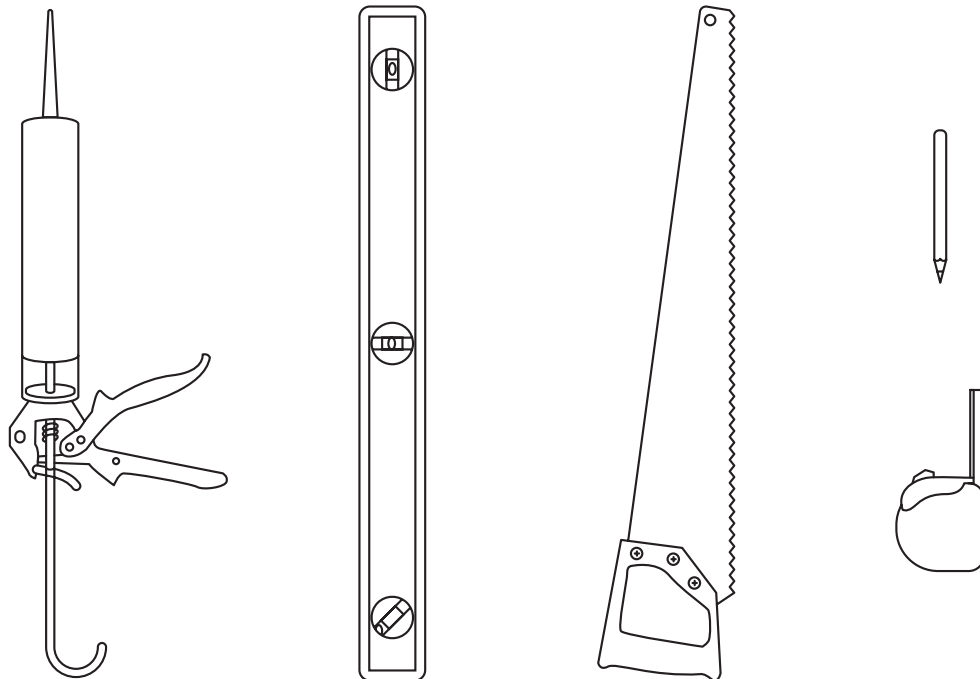


---

## Vorbereitung des Untergrundes:


- Alle Nägel und Schrauben müssen entfernt werden
- Die Oberfläche muss von Staub und Schmutz komplett befreit werden
- Die Oberfläche muss komplett trocken sein

## Maße des Wandpaneels:

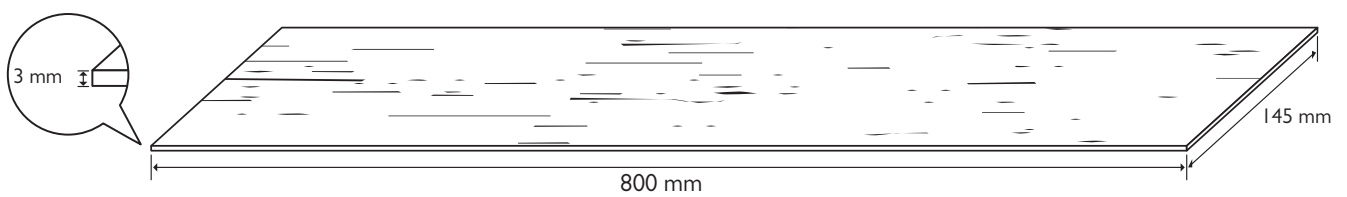

## Auftragen des Klebstoffes:

Die Paro Wandpaneele lassen sich mit jeglichem Montagekleber problemlos auf allen ebenen Untergründen befestigen.

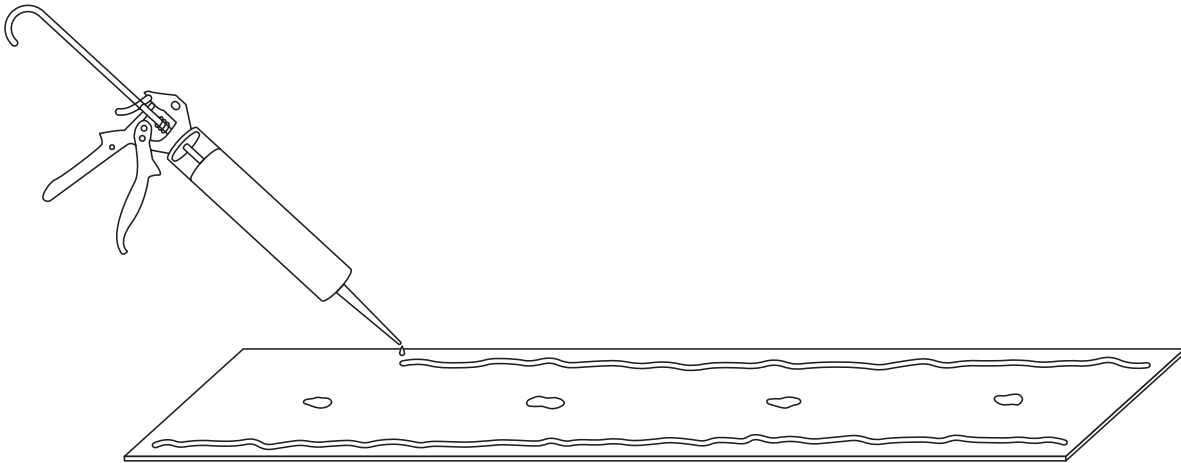

Tragen Sie eine Streifen von ca. 6 mm am oberen und unteren Rand des Paneels auf. Halten Sie hierbei min. 1 cm Abstand vom Rand. Mittig sollten 4-5 Punkte des Montageklebers aufgetragen werden. Bei rauen Untergründen kann etwas mehr aufgetragen werden.


Das Paro Wandpaneel hat viele in der Natur vorkommenden Eigenschaften wie Farbunterschiede, Äste, Risse, Markröhren und vieles mehr. Dieses organische Material hilft dabei ein natürliches und rustikales Bild zu erzeugen. Für ein harmonisches Erscheinungsbild empfehlen wir folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Stellen Sie während der Montage mehrere Pakete des Produktes bereit
- Mischen Sie Farben, Strukturen und Äste um ein variiertes Bild zu erhalten

Jetzt können Sie mit der Montage beginnen.


# I. Einzeichnen der Bezugslinie:

Für die ersten Reihen des Wandpaneels muss mittig der Wand eine gerade Bezugslinie eingezeichnet werden.

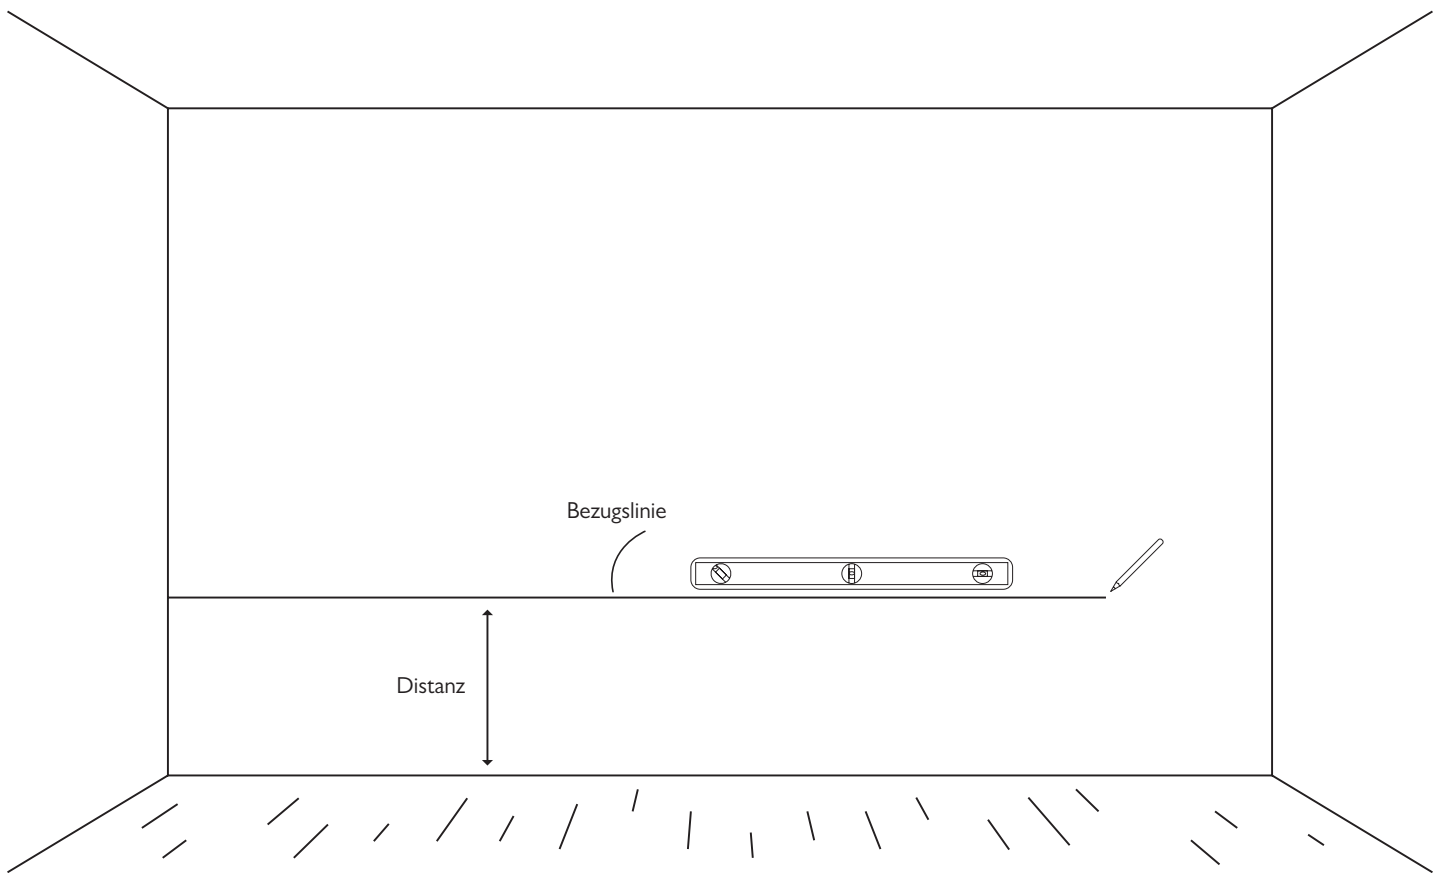


## 2. Nutzen der Bezugslinie:

Montieren Sie ganze Wandpaneele auf beiden Seiten der Bezugslinie. Die Enden sollten dabei wie im Schiffsverband versetzt werden.

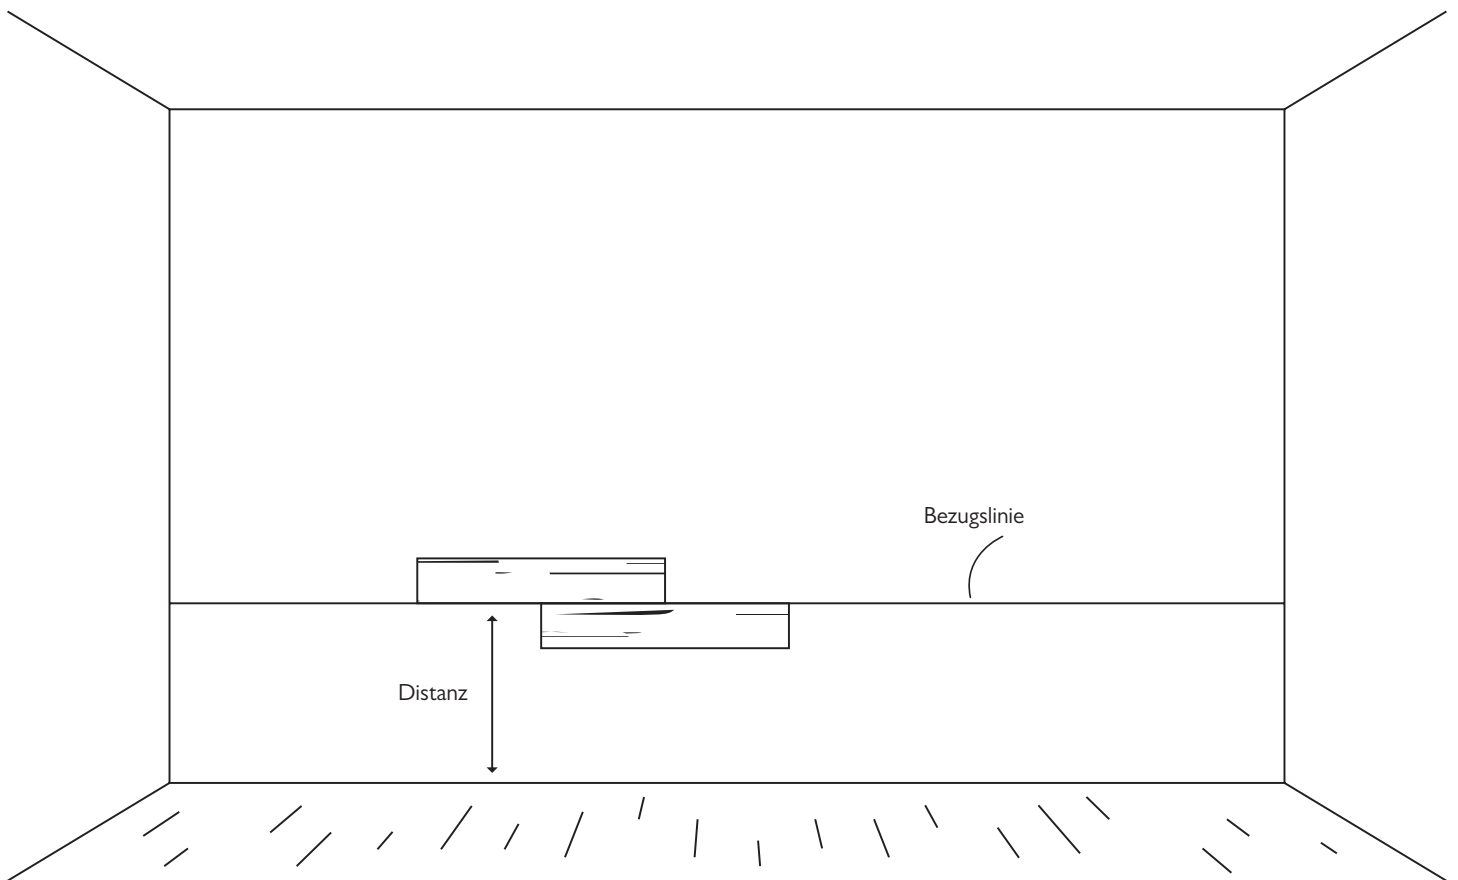


### 3. Fortfahren mit der Bezugslinie:

Führen Sie den Vorgang auf beiden Seiten der Referenzlinie fort, bis diese komplett belegt ist.

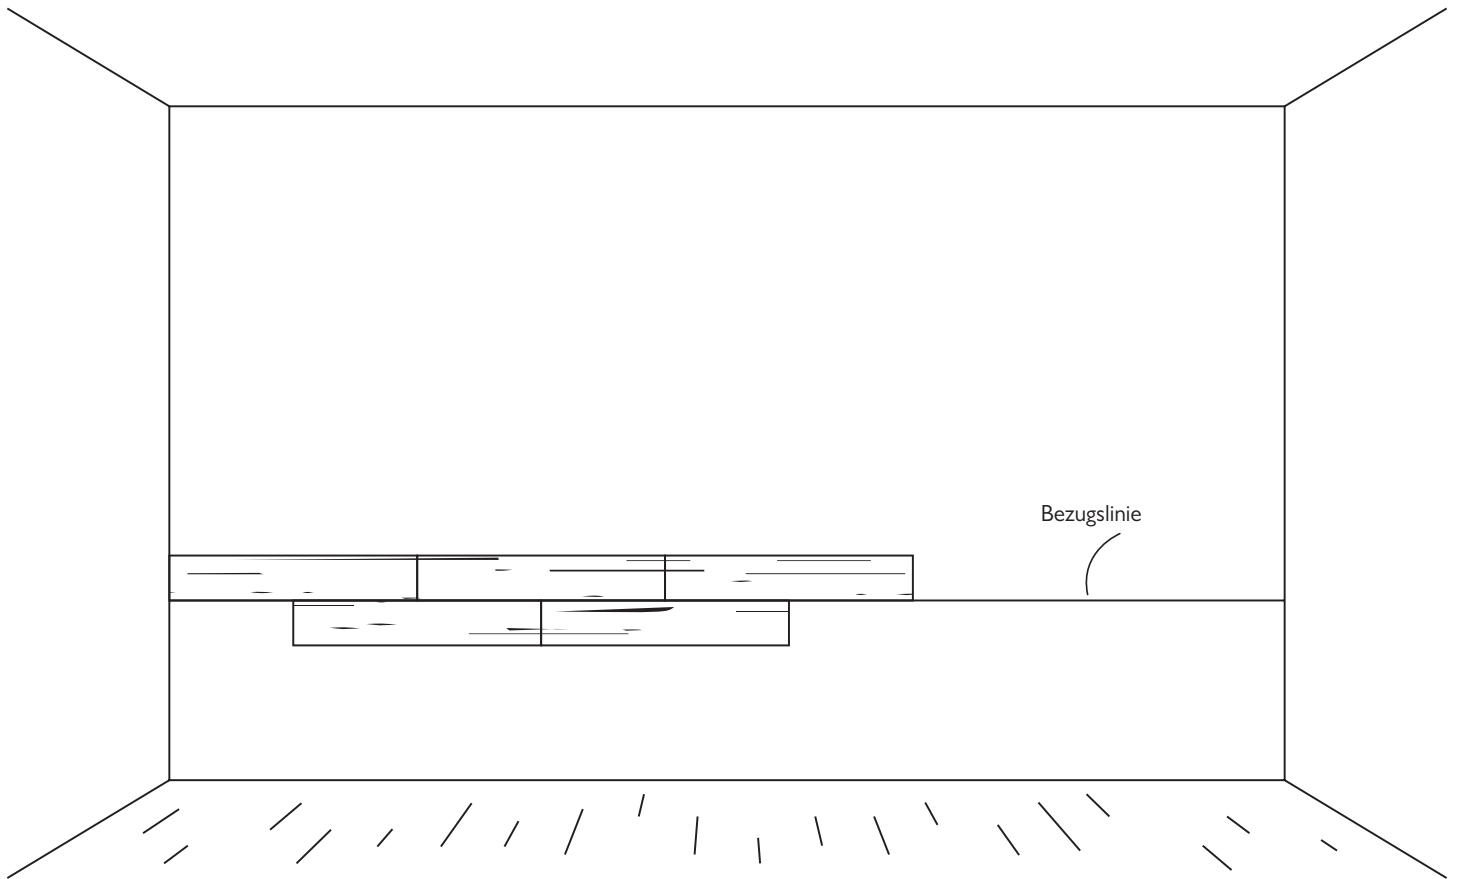

#### 4. Fertigstellen an der Bezugslinie:

Das Reststück einer Reihe kann als Anfangselement der nächsten Reihe eingesetzt werden. Sollte dabei allerdings min. 20 cm lang sein. Gleiches gilt für den Versatz benachbarter Stirnfugen.

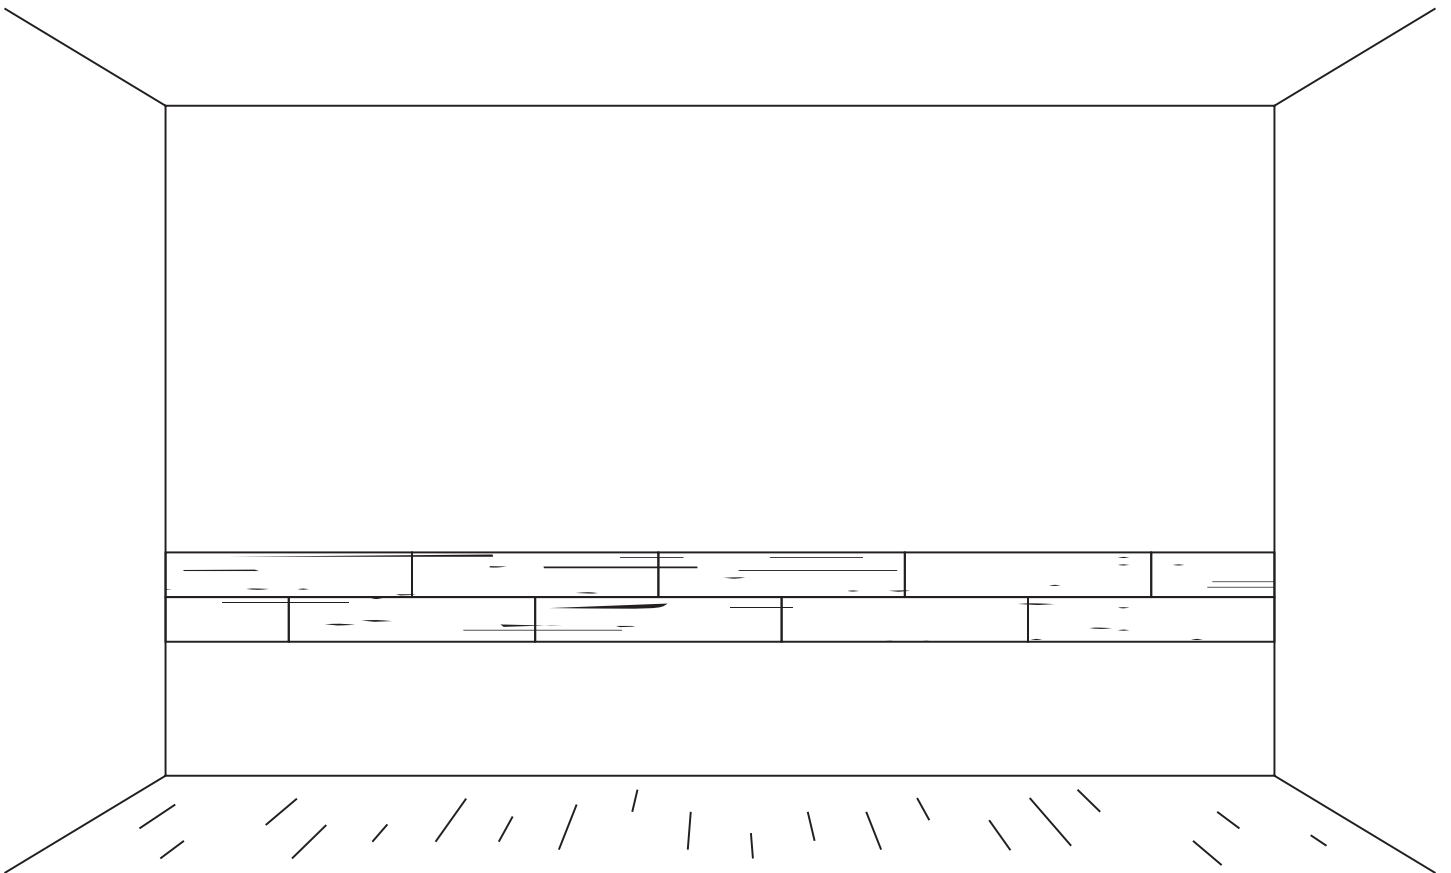

## 5. Fertigstellen der Wand:

Ist die komplette Bezugslinie von beiden Seiten belegt, können alle weiteren Paneele im gleichen Vorgehen auf der Wand montiert werden.

